BREAN

DECORATIVE SERIES CEILING VENTILATOR



Page 1

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING





TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:


- Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer at the address or telephone number listed in the warranty.
- Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.
- Installation work and electrical wiring must be done by a qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction codes and standards.
- 4. Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent backdrafting. Follow the heating equipment manufacturer's guideline and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), and the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and the local code authorities.
- 5. When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities
- Ducted fans must always be vented to the outdoors.
- NEVER place a switch where it can be reached from a tub or shower.
- 8. This unit must be grounded.
- 9. This unit is U.L. listed. Type I.C. inherently protected.

CAUTION




- For general ventilating use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and vapors.
- This product is designed for installation in FLAT CEILINGS ONLY. Do not mount this product in a wall.
- The light fixture assembly must be mounted to the fan housing assembly included with this product. Do not mount the light fixture assembly to a wiring outlet box.
- To avoid motor bearing damage and noisy and/or unbalanced impellers, keep drywall spray, construction dust, etc. off power unit.
- Please read specification label on product for further information and requirements.


TYPICAL INSTALLATIONS

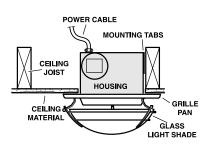


HOUSING MOUNTED DIRECTLY TO JOIST 2x6 (or larger) Discharge parallel to joists.

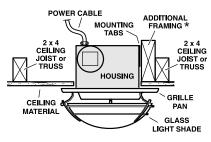


HOUSING MOUNTED TO 2x4 TRUSS Requires additional framing for mounting tabs. Discharge parallel to joists.

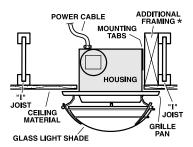

HOUSING MOUNTED TO "I" JOIST Requires additional framing for mounting tabs. Discharge parallel to joists.

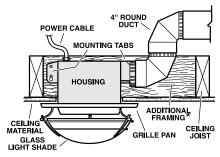


HOUSING MOUNTED TO ADDITIONAL FRAMING Discharge 90° to joists.

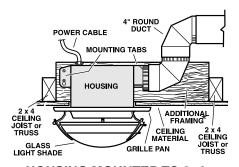

HOUSING MOUNTED TO 2x4 TRUSS Requires additional framing

dequires additional traming for mounting tabs.

Discharge 90° to joists.

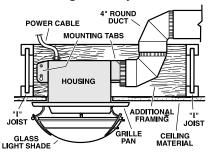

HOUSING MOUNTED TO "I" JOIST Requires additional framing for mounting tabs.


Discharge 90° to joists.

Installer: Leave this manual with the homeowner. Homeowner: Use and Care information on page 4.

^{*} Additional framing must be a 2x6 (minimum height).



TYPICAL INSTALLATIONS (continued)

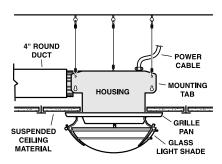

SUSPENDED CEILINGS

Housing hung with wires - 3-point mount.


INSTALL THE HOUSING

- PLEASE NOTE -

THE FOLLOWING INSTALLATION ILLUSTRATIONS SHOW 2 X 6 JOISTS, IF YOU HAVE A TRUSS OR "I"-JOIST INSTALLATION. MOUNT THE VENTILATOR TO THE ADDITIONAL FRAMING IN THE SAME MANNER. (Additional framing must be a 2x6 (minimum height).

New Construction

1. Choose the location for your fan in the ceiling. For best possible performance, use the shortest possible duct run and a minimum number of elbows.

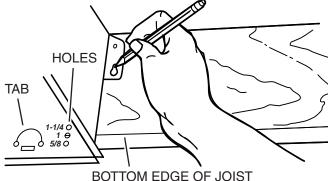

2. Position mounting brackets against joist so that bottom edge of housing will be flush with finished ceiling.

Additional positioning feature for 5/8", 1", & 1-1/4" thick ceiling material:

Holes in corners of housing are labeled with various ceiling material thicknesses. Position housing so bottom edge of joist is visible through a matched set of holes. The housing is now in the proper position for that ceiling material thickness.


Additional positioning feature for 1/2" thick ceiling material:

Bend two tabs, on side of housing, 90° outward. Lift housing until tabs contact underside of joist.


Mark the keyhole slot on both mounting brackets.

INSTALL THE HOUSING (continued)

New Construction

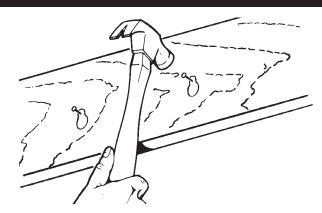


3. Set housing aside and drive nails partially into joist at the top of both keyhole marks.

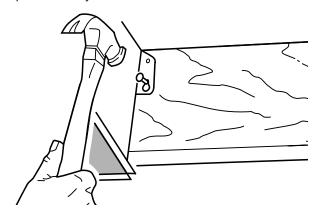


4. Hang housing from nails and pound nails tight. To ensure a noise-free mount, pound another nail through the top hole of each mounting tab.

Existing Construction

1. Choose the location for your fan/light in the ceiling. For best possible performance, use the shortest possible duct run and a minimum number of elbows.

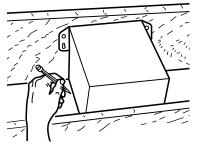

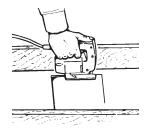


- 2. In attic, position mounting brackets against joist. Trace outline of housing on ceiling material.
- 3. Set housing aside and cut ceiling opening slightly larger than marked.




INSTALL THE HOUSING (continued)

Existing Construction

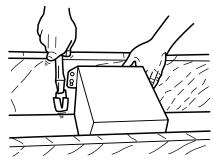


4. Place housing in opening so that its bottom edge is flush with finished ceiling. Nail to joist through keyhole on both sides. To ensure a noise-free installation, drive another nail through the top hole of each mounting bracket.



Additional mounting holes are provided for installations where access from above is inconvenient or not possible. Nail or screw housing directly to joists or framing.


INSTALL THE DUCTWORK

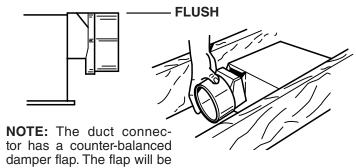

"open" approx. 1" when duct connector is attached to housing. This design permits insulation to be in direct contact with fan/light housing per UL (Underwriters Laboratories) standards. The slightest backdraft, however, will close the damper flap, preventing air from entering unit or finished space.

- Snap the damper/duct connector onto housing. Make sure that tabs on the connector lock into slots in housing. Top of damper/duct connector should be flush with top of housing.
- Connect 4" round duct to damper/duct connector and extend duct to outside through a roof or wall cap. Check damper to make sure that it opens freely. Tape all duct connections to make them secure and air tight.


CONNECT THE WIRING

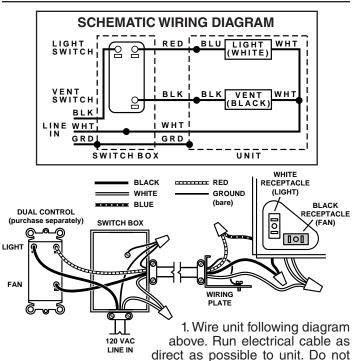


allow cable to touch sides or top of unit after installation is complete.

ATTACH THE GRILLE PAN AND GLASS SHADE

- Thread a knurled nut onto the short end of each shade ring support. Install supports from top and through holes in grille pan.
- Locate the grille pan over the fan housing and connect the wiring harness plug into white receptacle in the fan housing.
- Insert rod through center hole of grille pan. Use washer between collar on rod and pan. Thread rod onto grille screw in housing, until pan is tight against ceiling.
- Install bulbs. Use 60 Watt (maximum), candelabra base bulbs.
- Install the shade ring onto two of the supports and secure each with a knurled nut.
- Place glass shade into the shade ring. Install the third support and secure with a knurled nut.
- 7. Restore electrical power and check operation of the unit.



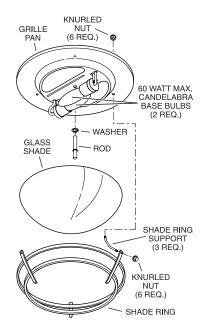



Page 4

USE AND CARE

WARNING: DISCONNECT ELECTRICAL POWER SUPPLY AND LOCK OUT SERVICE PANEL BEFORE CLEANING OR SERVIC-ING THIS UNIT.

BULB REPLACEMENT

Remove glass shade. Replace bulbs as required. Replace glass

Use 60 Watt (maximum) candelabra base, incandescent bulbs.

MOTOR LUBRICATION

The motor is permanently lubricated. Do not oil or disassemble motor.

USE AND CARE

CLEANING

TO CLEAN GLASS SHADE AND GRILLE PAN:

Remove glass shade. Shade can be wiped clean with a mild detergent solution or glass cleaner and dried with a soft cloth. Remove 2 bulbs. Grille pan may be gently vacuumed and wiped clean with a soft cloth. Never use abrasive cloth, steel wool pads or scouring powders on glass shade or grille pan. METAL AND ELECTRICAL PARTS SHOULD NEVER BE IMMERSED IN WATER.

TO CLEAN FAN ASSEMBLY:

Remove grille pan and unplug fan assembly (black receptacle). Gently vacuum fan, motor and interior of housing. METAL AND ELECTRICAL PARTS SHOULD NEVER BE IMMERSED IN WATER.

SERVICE PARTS

KEY	PART NO.	DESCRIPTION
1	97016712	Shade Ring (757PT)
_	97016716	Shade Ring (757SN)
2	97016714	Glass Shade
3	97016713	Shade Mounting Hardware (757PT)
1	97016717 99260558	Shade Mounting Hardware (757SN)
4	99250959	Motor Nut, #8-32 Hex (3 req.)
5 6 7	99100491	Motor Washer (3 req.) Motor Grommet (3 req.)
0	99150618	Grille Screw
l ģ	97016722	Motor
8 9	99020276	Blower Wheel
10	99270981	Lamp Receptacle, White
111	99270982	Motor Receptacle, Black
12	98009612	Wiring Panel
13	99150471	Ground Screw
14	99170245	Screw, #8-18 x 3/8"
15	98008868	Wiring Plate
16	97014185	Damper/Duct Connector
17	97014922	Housing Assembly
Α	99525300	Light Fixture Assembly (757PT)
	99525323	Light Fixture Assembly (757SN)
		(Light Fixture Assembly includes Shade
		Ring (Key No. 1), Glass Shade (Key No.
		2), Mounting Hardware (Key No. 3), and
В	97016711	Grille Pan Assembly (B))
-	97016711	Grille Pan Assembly (757PT) Grille Pan Assembly (757SN)
С	97016713	Blower Assembly
"	37010071	(Includes Key Nos. 4 thru 9)
Ь	97015171	Wire Panel Assembly
	0,0,0,7,1	(Includes Key Nos. 10, 11, 12)
		(111010000 110) 1100. 10, 11, 12)

Order replacement parts by "PART NO." - not by "KEY NO."

17 В 3 A

WARRANTY

BROAN-NUTONE ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Broan-NuTone warrants to the original consumer purchaser of its products that such products will be free from defects in materials or workmanship for a period of one year from the date of original purchase. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

During this one-year period, Broan-NuTone will, at its option, repair or replace, without charge, any product or part which is found to be defective under normal use and service.

THIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO FLUORESCENT LAMP STARTERS AND TUBES. This warranty does not cover (a) normal maintenance and service or (b) any products or parts which have been subject to misuse, negligence, accident, improper maintenance or repair (other than by Broan-NuTone), faulty installation or installation contrary to recommended installation instructions.

The duration of any implied warranty is limited to the one-year period as specified for the express warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

BROAN-NUTONE'S OBLIGATION TO REPAIR OR REPLACE, AT BROAN-NUTONE'S OPTION, SHALL BE THE PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY, BROAN-NUTONE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCT USE OR PERFORMANCE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

To qualify for warranty service, you must (a) notify Broan-NuTone at the address stated below or telephone: 1-800-637-1453, (b) give the model number and part identification and (c) describe the

nature of any defect in the product or part. At the time of requesting warranty service, you must present evidence of the original purchase date.

Broan-NuTone LLC, 926 West State Street, Hartford, WI 53027 (1-800-637-1453)

BRAN

VENTILADOR DE CIELO RASO SERIE DECORATIVA



Página 5

LEAY CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA





PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES PERSONALES, OBSERVE LO SIGUIENTE:


- Utilice esta unidad solamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Si tiene preguntas comuníquese con el fabricante a la dirección o al número telefónico que se indica en la garantía.
- Antes de dar servicio o limpiar la unidad, interrumpa el suministro de energía en el panel de servicio y bloquee los dispositivos de desconexión para evitar la reinstalación accidental de la energía. Cuando no se puedan bloquear los dispositivos de desconexión, fije seguramente en el panel de servicio un medio de advertencia que sea visible, como por ejemplo una etiqueta.
- Una persona o personas calificadas deben realizar el trabajo de instalación y el cableado eléctrico, de acuerdo con todos los códigos y normas aplicables, inclusive los códigos y normas de construcción para evitar incendios.
- 4. Se necesita suficiente aire para que se realice la combustión y la descarga de gases adecuadas a través de la chimenea del equipo para quemar combustible a fin de evitar las corrientes de inversión. Observe los lineamientos del fabricante del equipo de calefacción y las normas de seguridad, como por ejemplo las publicadas por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association: NFPA), y la Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Sistemas de Acondicionamiento de Aire (American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers: ASHRAE), y los códigos locales ditioning Engineers (ASHRAE), and the local code authorities.
- Cuando corte o perfore la pared o el cielo raso, tenga cuidado de no dañar el cableado eléctrico ni otras conexiones de servicios que se encuentren ocultas.
- Los ventiladores con conductos siempre deben tener salida hacia el exterior.
- Nunca coloque el interruptor en un lugar en donde se pueda alcanzar desde la tina o ducha.
- 8. Esta unidad se debe conectar a tierra.
- Esta unidad está incluida en la lista de U.L. Tipo I.C. proteger inherente.

PRECAUCIÓN




- Esta unidad debe usarse solamente para ventilación general. No la utilice para la descarga de materiales ni vapores peligrosos o explosivos.
- Este producto está diseñado SOLAMENTE PARA INSTA-LARSE EN EL CIELO RASO. No monte este producto en la pared.
- El conjunto de la luz se debe montar al montaje de la cubierta del ventilador incluido con este producto. No monte el conjunto de la luz a una caja del enchufe del cableado.
- Para evitar causar daño a los cojinetes del motor y pistones impulsores ruidosos y/o no balanceados, mantenga los aerosoles para pirca, el polvo de construcción, etc. lejos del motor.
- Por favor consulte la información y los requerimientos adicionales contenidos en la etiqueta de especificaciones que se encuentra en el producto.

INSTALACIONES TÍPICAS

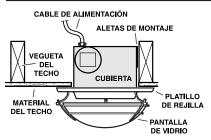


CUBIERTA MONTADA
DIRECTAMENTE EN LA VIGUETA
2x6 (o más grande).
Descarga paralela a las viguetas.

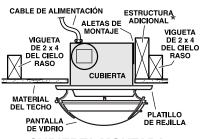


CUBIERTA MONTADA EN UNA VIGA DE 2x4

Se requiere una estructura adicional para las aletas de montaje. Descarga paralela a las viguetas.

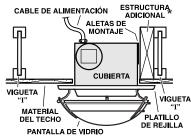


CUBIERTA MONTADA EN UNA VIGUETA "I"

Se requiere una estructura adicional para las aletas de montaje. Descarga paralela a las viguetas.

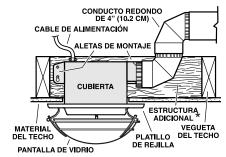


CUBIERTA MONTADA EN UNA ESTRUCTURA ADICIONAL Descarga a 90° de las viguetas.

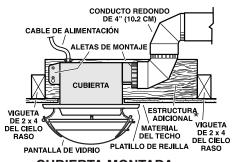

CUBIERTA MONTADA EN UNA VIGA DE 2x4

Se requiere una estructura adicional para las aletas de montaje. Descarga a 90° de las viguetas.

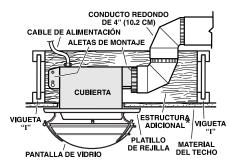

CUBIERTA MONTADA EN UNA VIGUETA "I"

Se requiere una estructura adicional para las aletas de montaje. Descarga a 90° de las viguetas.


A la persona que realiza la instalación: Deje este manual con el dueño de la casa. Al dueño de la casa: Las instrucciones de operación y limpieza se encuentran en la página 8.

^{*} La estructura adicional debe ser un tramo de 2x6 (altura mínima).





INSTALACIONES TÍPICAS (continuación)

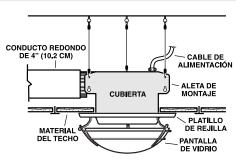

TECHOS SUSPENDIDOS

Cubierta montada con cables. Montaje de tres puntos.

INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA

- POR FAVOR NOTE -

LAS SIGUIENTES ILUSTRACIONES DE LA INSTALACIÓN MUESTRAN VIGUETAS DE 2 X 6. SI LA INSTALACIÓN ES EN UNA VIGA O EN UNA VIGUETA EN "I"; MONTE EL VENTILADOR EN LA ESTRUCTURA ADICIONAL DE LA MISMA MANERA. (La estructura adicional debe ser un tramo de 2x6 (altura mínima).

Construcción nueva

 Seleccione la ubicación del ventilador con lámpara en el cielo raso. Para obtener el mejor rendimiento posible, utilice un tramo de conductos lo más corto posible y un número mínimo de codos.



BORDE INFERIOR DE LA VIGUETA

 Coloque las abrazaderas de montaje contra la vigueta, de manera que el borde inferior de la cubierta quede al ras del cielo raso terminado.

Característica adicional para la colocación en material de cielo raso de 5/8" (1.6 cm), 1" (2.5 cm) y 1 $\frac{1}{4}$ " (3.2 cm):

Los orificios que se encuentran en las esquinas de la cubierta están marcados con varios espesores del material del cielo raso. Coloque la cubierta de manera que el borde inferior de la vigueta sea visible a través del conjunto de orificios que coinciden. Ahora la cubierta se encuentra en la posición adecuada para ese espesor del material del cielo raso.


Característica adicional para la colocación en material de cielo raso de $\frac{1}{2}$ " (1.3 cm):

Doble a 90° y hacia afuera las dos aletas que se encuentran a los costados de la cubierta. Levante la cubierta hasta que las aletas entren en contacto con la cara inferior de la vigueta.


Marque el orificio con forma de cerradura de ambas abrazaderas de montaje.

INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA (continuación)

Construcción nueva

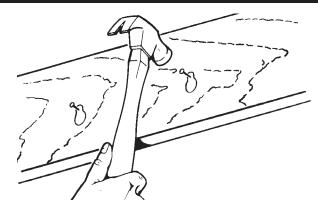


 Coloque la cubierta a un lado e introduzca parcialmente los clavos en la vigueta, en la parte superior de ambas marcas de los orificios en forma de cerradura.

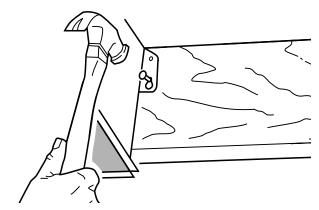


 Suspenda la cubierta con los clavos e introduzca los clavos completamente. Para asegurar un montaje sin ruido, coloque otro clavo en el orificio superior de cada aleta de montaje.

Construcción existente

 Seleccione la ubicación del ventilador con lámpara en el cielo raso. Para obtener el mejor rendimiento posible, utilice un tramo de conductos lo más corto posible y un número mínimo de codos.

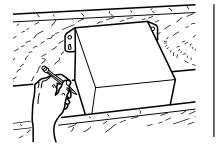

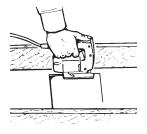


- 2. En el entretecho, coloque las abrazaderas de montaje contra la vigueta. Trace el perímetro de la cubierta en el material del techo.
- 3. Coloque la cubierta a un lado y haga una abertura en el techo ligeramente más grande que el perímetro marcado.




INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA (continuación)

Construcción existente

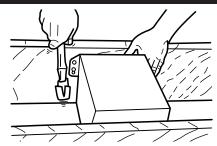

4. Coloque la cubierta en la abertura de manera que su borde inferior quede al ras del cielo raso terminado. Clave la cubierta en la vigueta a través del orificio en forma de cerradura, en ambos lados. Para asegurar un montaje sin ruido, coloque otro clavo en el orificio superior de cada aleta de montaje.



5. En la cubierta se pueden encontrar orificios de montaje adicionales para aquellas instalaciones en las que es inconveniente o imposible el acceso desde arriba. Clave o atornille la cubierta directamente en las viguetas o el armazón.

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCTOS




NOTA: El conector del conducto tiene una aleta compensadora para el regulador de tiro La aleta


estará "abierta" aproximadamente 1" (2.5 cm) cuando el conector del conducto se sujete a la cubierta. Este diseño permite que el material de aislamiento esté en contacto directo con la cubierta del ventilador con lámpara de acuerdo con las normas de UL (Underwriters Laboratories). Sin embargo, la más ligera corriente invertida cerrará la aleta del regulador de tiro, evitando así la entrada de aire a la unidad o al espacio terminado.

- Conecte a presión el conector del regulador de tiro/conducto en la cubierta. Asegúrese de que las aletas del conector queden fijas en las ranuras de la cubierta. La parte superior del conector del regulador de tiro/conducto debe quedar al ras de la parte superior de la cubierta.
- 2. Conecte el conducto redondo de 4" (10.2 cm) en el conector del regulador de tiro/conducto y extienda el conducto hasta el exterior a través de una tapa de techo o de pared. Revise el regulador de tiro para asegurarse de que abre libremente. Coloque cinta en todas las conexiones de los conductos para asegurarlas y hacerlas herméticas.

Página 7

CONEXIÓN ELÉCTRICA

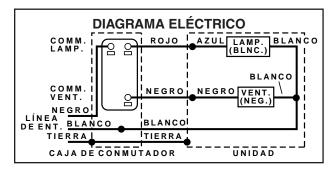

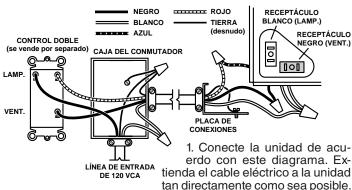

No permita que el cable toque los costados ni la parte superior de la unidad después de que la instalación esté terminada.

ARME EL TACHO DE REJILLA Y LA COTINILLA DE VIDRIO

 Enrosque una tuerca moleteada en el extremo corto de cada soporte del anillo de la pantalla. Instale los soportes desde arriba y a través de los agujeros del platillo de la rejilla.

Coloque el platillo de la rejilla sobre la caja del ventilador y conecte el enchufe conector de arnés en el receptáculo blanco de la caja del ventilador.

PLATILLO DE


3. Introduzca la varilla por el orificio central del platillo de la rejilla. Coloque la arandela entre el collar de la varilla y el platillo.


 Enrosque la varilla en el tornillo de la rejilla de la caja hasta apretar el platillo contra el techo.

5. Coloque focos de candelabro de 60 Watts (máx.).

6. Instale el anillo de la pantalla en dos de los soportes y fije cada uno con una tuerca moleteada. Coloque la pantalla de vidrio sobre el anillo de la pantalla. Instale el tercer soporte y fijelo con una tuerca moleteada.

7. Restablezca la energía eléctrica y compruebe el funcionamiento de la unidad.



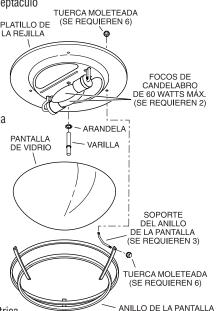



Página 8

USO Y CUIDADO

ADVERTENCIA: DESCONECTE LA CORRIENTE ELECTRICA Y BLOQUEE EL TABLERO DE SERVICIO ANTES DE LIMPIAR OR REPARAR LA UNIDAD.

REEMPLAZO DEL FOCO

Quite la pantalla de vidrio. Reemplace los bulbos como necesarios. Utilice los bulbos de candelabro incandescente, 60 vatios máximo.

LUBICACIÓN DEL MOTOR

El motor lleva lubricación permanente. No lo enaceite o desarme.

LIMPIEZA

PARA LIMPIAR EL LENTE Y LA REJILLA:

Saque la tuerca de remate y sombrerete y quite la platalla. La cortinilla puede limpiarse con una ligera solución detergente o limpiavidrio y secarse con un trapo suave. Saque los 4 focos y desconecte el enchufe del portalámpara. El tacho de rejilla puede limpiarse cuedadosamente con la aspiradora de polvo y secarse con un trapo suave. Nunca unse telas abrasivas o estropajo de acero o polvos para frejar cuando limpie la cortinilla o el tacho de rejilla. LAS PIEZAS METALICAS Y ELECTRICAS NUNCA DEBEN SÚMERGIRSE EN AGUA.

PARA LIMPIAR EL VENTILADOR:

Saque la placa de la rejilla y desenchufe el ventilador (receptáculo NEGRO). Con la aspiradora limpie cuidadosamente el ventilador, motor, e interior de la caja. LAS PIEZAS METALICAS Y ELECTRI-CAS NUNCA DEBEN SUMERGIR EN AGUA.

PIEZAS DE SERVICIO

CLAVE	N ^{o.} PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	97016712	Aro de Pantalla (757PT)
_	97016716	Aro de Pantalla (757SN)
2 3	97016714	Pantalla de Vidrio
3	97016713 97016717	Equipo de Montaje de Pantalla (757PT)
4	99260558	Equipo de Montaje de Pantalla (757SN) Tuerca del Motor, #8-32 Hex (3 reg.)
4 5 6 7	99250959	Arandela de Motor (3 req.)
6	99100491	Arandela de Motor (goma) (3 reg.)
7	99150618	Tornillo de Rejilla
8 9	97016722	Motor
	99020276	Ruedecilla del Ventilador
10 11	99270981 99270982	Receptáculo de la Luz, Blanco
12	98009612	Receptáculo del Motor, Negro Panel de las Alambres
13	99150471	Tornillo de la Tierra
14	99170245	Tornillo, #8-18 x 3/8"
15	98008868	Placa de las Alambres
16	97014185	Conjunto Conector Registro/Ducto
17	97014922	Conjunto Caja
Α	99525300 99525323	Conjunto de la Luz (757PT) Conjunto de la Luz (757SN)
	99020020	(Conjunto de la Luz (7373N)
		Pantalla (clave 1), Pantalla de Vidrio
		(clave 2), Equipo de Montaje (clave 3),
		y Conjunto del Plantillo de Rejilla (B))
В	97016711	Conjunto del Plantillo de Rejilla (757PT)
С	97016715	Conjunto del Plantillo de Rejilla (757SN)
	97016671	Conjunto del Ventilador (incluye claves 4 a 9)
D	97015171	Conjunto Panel de las Alambres
-	27010171	(incluye claves 10, 11, 12)

Encargue piezas de servicio por "Nº. PIEZA" - NO por "Nº. CLAVE".

В 3 13

GARANTIA

GARANTIA LIMITADA DE BROAN-NUTONE DE UN AÑO

Broan-NuTone le garantiza al consumidor comprador original de sus productos que tales productos estarán libres de defectos en materiales o mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra original. NO HAY OTRAS GARANTIAS EXPLICITAS O IMPLICITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACION O APTITUD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR.

Durante este período de un año, Broan-NuTone reparará o cambiará, a su opción y sin cobro, cualquier producto o pieza que se encuentre defectuosa bajo uso y servicio normal. ESTA GARANTIA NO SE EXTIENDE A ARRANCADORES DE LAMPARAS FLUORESCENTES Y TUBOS. Esta garantía no cubre (a) mantenimiento y servicio normales o (b) cualquier producto o pieza que hayan sido sometidos a uso equivocado, negligencia, accidente, mantenimiento o reparación indebida (excepto por Broan-NuTone), instalación defectuosa o instalación contraria a las instrucciones de instalación.

La duración de cualquier garantía implícita se limita a un período de un año según se específica en la garantía explícita. Algunos estados no permiten limitación a la duración de una garantía implícita,

La dutación de cualquier grantita implicita se limita a fun periodo de un año según se especima en la garantia explicita. Algunos estados no permiten la dutación de una garantia implicita, por lo que esta limitación tal vez no se aplica al caso suyo.

LA OBLIGACION DE BROAN-NUTONE DE REPARAR Ó CAMBIAR, A OPCION DE BROAN-NUTONE, SERA EL UNICO Y EXCLUSIVO REMEDIO AL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTIA. BROAN-NUTONE NO SERA RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES, O ESPECIALES QUE SURJAN DE O EN RELACION A EL USO O DESEMPEÑO DEL PRODUCTO. Algunos estados no permiten la exlusión o imitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que esta limitación o exclusión tal vez no se aplica en su caso.

Esta garantia le da derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado. Esta garantía reemplaza todas las garantías anteriores.

Para calificar para servicio bajo esta garantía, usted debe (a) notificar a Broan-NuTone en la dirección que aparece abajo o al teléfono 1-800-637-1453, (b) dar el número de modelo y la identificación de la forde de la forde de la producta o prior al la conducta o prior al la conducta de la forde de compara pricipal.

pieza y (c) describir el defectó en el producto o pieza. Al solicitar servicio bajo la garantía, usted debe presentar evidencia de la fecha de compra original. Broan-NuTone LLC, 926 West State Street, Hartford, WI 53027 (1-800-637-1453)